


DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Stojany nebo bedny s izolačními skly se převáží v krytých dopravních prostředcích nebo nízkostěnných vozech za podmínky zajištění ochrany před atmosférickými vlivy, jako jsou srážky a přímé sluneční záření. Při dopravě, nakládání a vykládání izolačních skel musí být dodržena opatření, zajišťující jejich ochranu před mechanickým poškozením a atmosférickými srážkami. Při dopravě musí být stojany a bedny s izolačními skly umístěny vertikálně, ve směru pohybu a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich posunu a kývání.

Izolační skla se musí skladovat u výrobce a spotřebitele v suchých krytých prostorách (chráněných před přímým slunečním zářením) ve vybaleném stavu. Při skladování musí být izolační skla postavena na hranu na stojany. Základna stojanu musí být olepena plstí nebo gumou a mít úklon 10 - 15° k horizontále.

Mezi izolační skla musí být umístěny proklady z korku, plsti, kartónu, gumy nebo papíru. Na stojanu se smí skladovat izolační skla různých rozměrů jen tehdy, pokud jsou mezi nimi umístěny svisle dvě lišty. Dovoluje se skladovat izolační skla v bednách za podmínky, že obal a prokladové materiály nebyly vystaveny vlhkosti během dopravy.

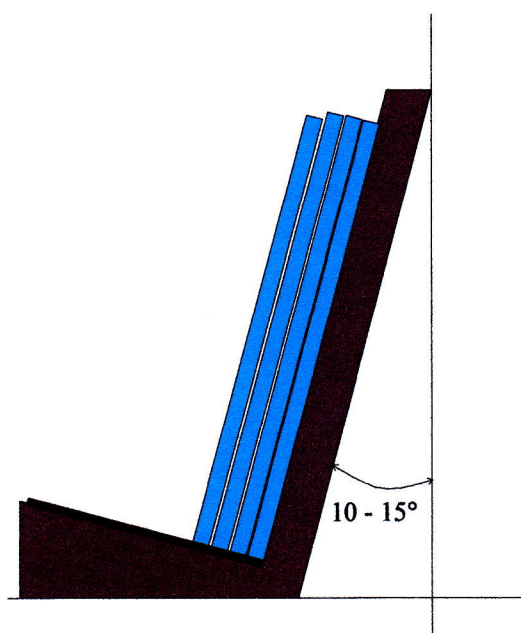

Maximální počet izolačních skel umístěných na stojanu je :

do 1,5 m ²	20 ks
od 1,5 do 2 m ²	15 ks
nad 2 m ²	10 ks